


## Démontage piston : BH2-300B/600B/1200B SP

*Disassembly the PCU : models BH2-300B or BH2-600B or BH2-1200B simple piston*

- Enlever toute la pression du circuit
- Retirer la cloche ①
- Retirer les 4 vis en quinconce ②
- Sortir l'ensemble mobile ⑤ de son logement
- Enlever la butée basse ③ avec l'aide de cette même pièce (vendu séparément)
- Retirer le roulement à billes ④
- Nettoyer les pièces avec du pétrole ou des produit non dégraissant, non corrosif, bien sécher les pièces avec un chiffon non pelucheux
- Mettre le roulement à bille ④
- Clipser la butée basse ③ sous le roulement à bille ④
- Lubrifier avec l'huile de la balance le piston avant de le réinsérer
- Insérer l'ensemble mobile ⑤ (Attention à l'engagement du piston dans le fourreau car le jeu est très réduit)
- Visser les 4 vis en quinconce ②
- Remettre en place la cloche ①

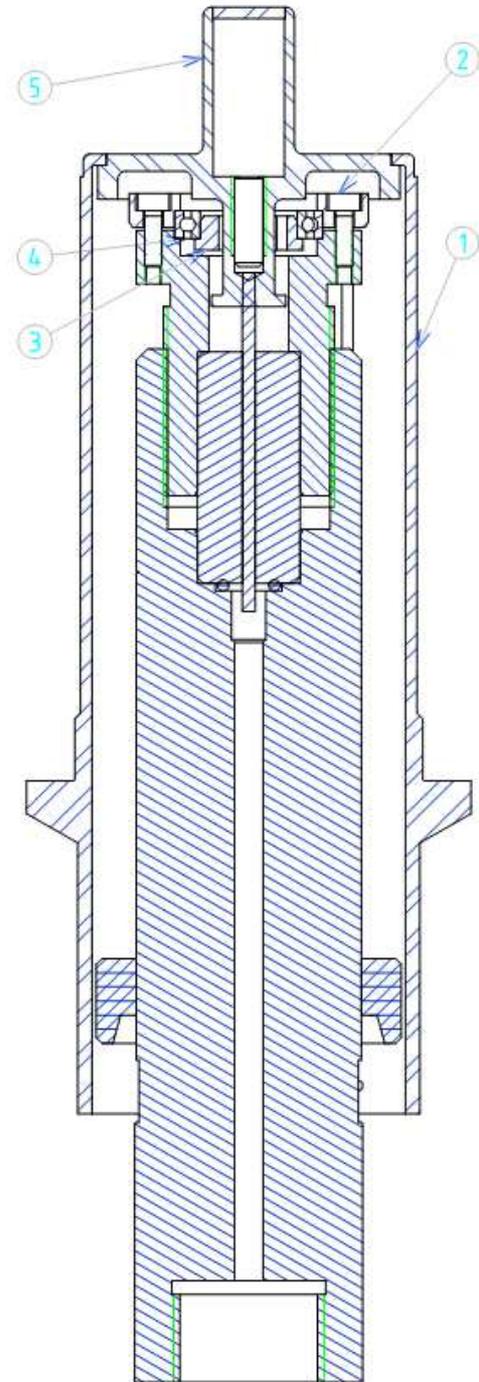

### ENGLISH translation :

- Remove all the pressure from the circuit
- Remove the bell ①
- Remove the 4 staggered screws ②
- Remove the mobile assembly ⑤ from its housing
- Remove the lower stop ③ with the help of this same part (sold separately)
- Remove the ball bearing ④
- Clean the parts with petroleum or non-degreasing, non-corrosive products, dry the parts well with a lint-free cloth
- Put the ball bearing ④
- Clip the lower stop ③ under the ball bearing ④
- Lubricate the piston with balance oil before reinserting it
- Insert the moving assembly ⑤ (Pay attention to the engagement of the piston in the sleeve because the play is very small)
- Tighten the 4 screws in staggered rows ②
- Replace the bell ①